

Совет: держать пистолет в контакте с арматурой (1 из 3)

Перед тем как нажать кнопку, левую нижнюю часть вязальной зоны (желтый круг на левом фото внизу) должен быть прижат к правой стороне верхнего прута арматуры (желтая линия на правом фото)



[ПРАВИЛЬНО]




[НЕПРАВИЛЬНО]



Совет: держать пистолет в контакте с арматурой (2 из 3)

Иными словами, угол наклона должен быть минимальным, как вы видите на картинке – не более 20°.

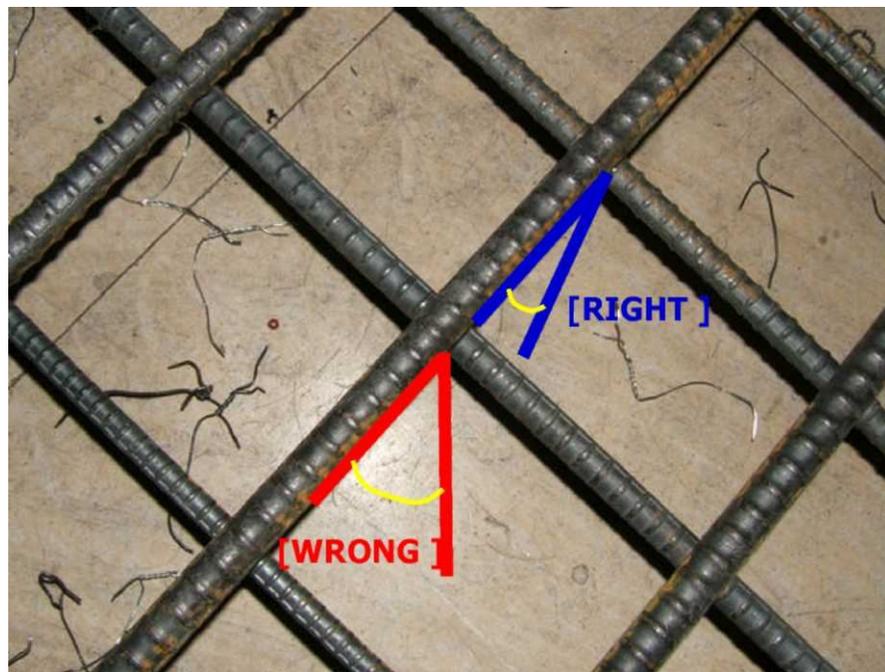

Совет: держать пистолет в контакте с арматурой (3 из 3)

[ПРАВИЛЬНО]



[НЕПРАВИЛЬНО]



Совет по замене проволоки (1 из 5)

Не забудьте заменить катушку когда осталось 2-3 оборота проволоки.
НИКОГДА не работайте пистолетом до окончания катушки.

[ПРАВИЛЬНО]



[НЕПРАВИЛЬНО]



Совет по замене проволоки (2 из 5)

Если нажать кнопку, когда проволока на катушке закончилась, это приведет к застреванию проволоки внутри пистолета, как вы можете видеть на фото внизу. Исправление этой неисправности потребует времени и усилий.



Совет по замене проволоки (3 из 5)


Как это исправить?

(1) Переключить выключатель в положение «off» (2) Отрежьте проволоку кусачками



Совет по замене проволоки (5 из 5)

(3) Тяните проволоку вперед, не толкайте ее назад!

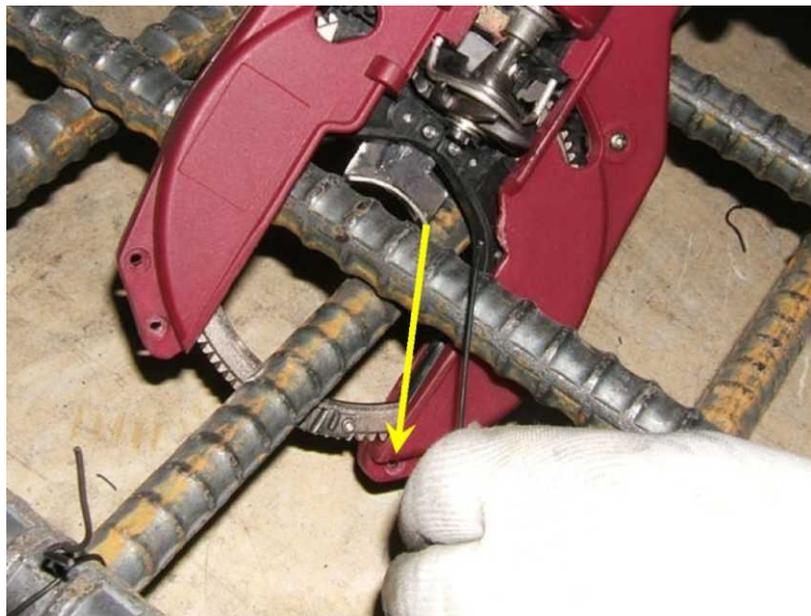

(4) Переключите выключатель в положение «On»



Совет по замене проволоки (5 из 5)

- (5) Нажмите «test» для прокрутки механизма в рабочую позицию (6) Убедитесь в правильном положении механизма. Установите новую катушку проволоки.



Что делать если проволока запуталась...



Убедитесь что пистолет выключен.

Не отрезайте проволоку сразу!!! Продвигайте проволоку вперед пока она не выйдет, нажмите два-три раза на кнопку (смотрите фото внизу).

Теперь отрежьте проволоку и удалите ее протянув ее вперед. **Никогда не включайте пистолет, пока спутанная проволока полностью не извлечена!!!** Если внутри пистолета остались фрагменты проволоки это может привести к серьезной поломке оборудования после включения. Insert Установите новую катушку проволоки следуя инструкции.

